MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Este Manual de Instruções vai ajudá-lo a instalar, manusear e preservar sua coifa Elettromec.

Nas páginas seguintes estão explicações sobre todo o funcionamento do aparelho e a melhor forma de cuidar de sua coifa.

Os produtos Elettromec possuem garantia de qualidade e inestimável elegância. Este produto além de ser um excelente eletrodoméstico, decora embeleza qualquer ambiente em que for colocado.

A Elettromec possui ainda uma grande linha de coifas importadas, além de Ice Maker, fornos e adega climatizada para vinhos, que aliam conforto e qualidade, nossa marca registrada. Se inspire na sua "coifa" a mais versátil da Elettromec e venha conhecer toda a linha da Elettromec.

Agora aproveite sua mais nova aquisição, siga todas as instruções deste Manual.

ELETTROMEC®
eletrodomésticos

Modelo: APERTURA VP2

O Fabricante não se responsabiliza por possíveis inexatidões, imputáveis a erros de impressão ou de transcrição, contidas neste manual e reserva-se o direito de efetuar qualquer modificação ou atualização sempre que necessário e sem qualquer aviso prévio. A representação gráfica das figuras contidas neste manual é meramente indicativa.

A ELETTROMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso indicativo.

O Fabricante reserva-se o direito de efetuar nos próprios produtos as modificações que julgar necessárias ou úteis, também no interesse das características essenciais de funcionamento e de segurança.

APERTURA VP2

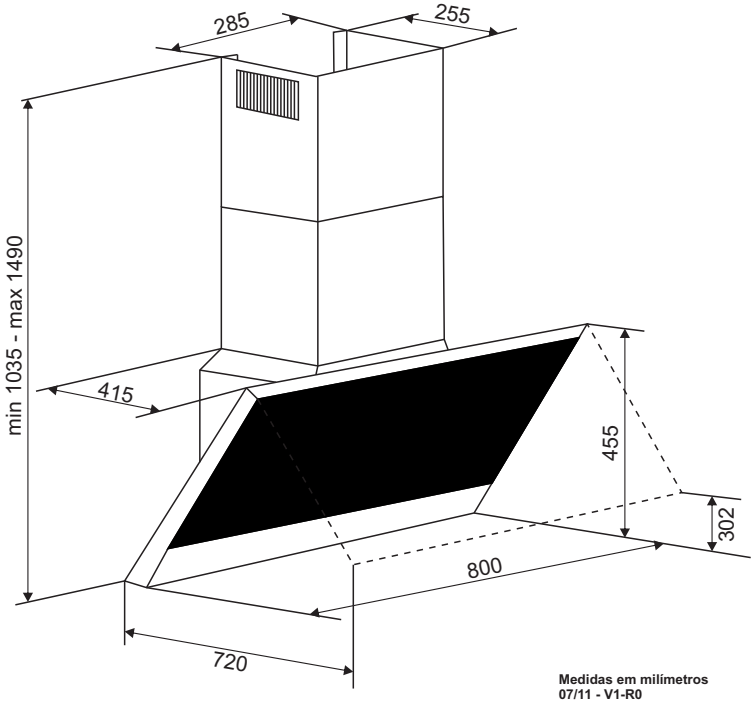

Medidas em milímetros
07/11 - V1-R0

TABELA DE ATRIBUTOS	
CARACTERÍSTICAS	**INFORMAÇÃO TÉCNICA**
LARGURA	80 cm
ACABAMENTO	aço inoxidável / vidro preto
COMANDO	soft touch
VELOCIDADE	4
ILUMINAÇÃO	2 lâmpadas halógenas dicroicas 20W
FILTRO DE ALUMÍNIO	2
FILTRO DE CARVÃO	2
FUNÇÃO	clean air / controle de limpeza e troca de filtros / timer
VAZÃO	800 m³/h
VAZÃO LIVRE	1200 m³/h
RUÍDO	30 a 53 dB
CONSUMO	0.29 kW/h
POTÊNCIA (W)	290 W
MOTOR	250 W
TENSÃO	220 V ~ 60 Hz
PROFUNDIDADE	42 cm (fechada) / 72 cm (aberta)
TIPO	parede

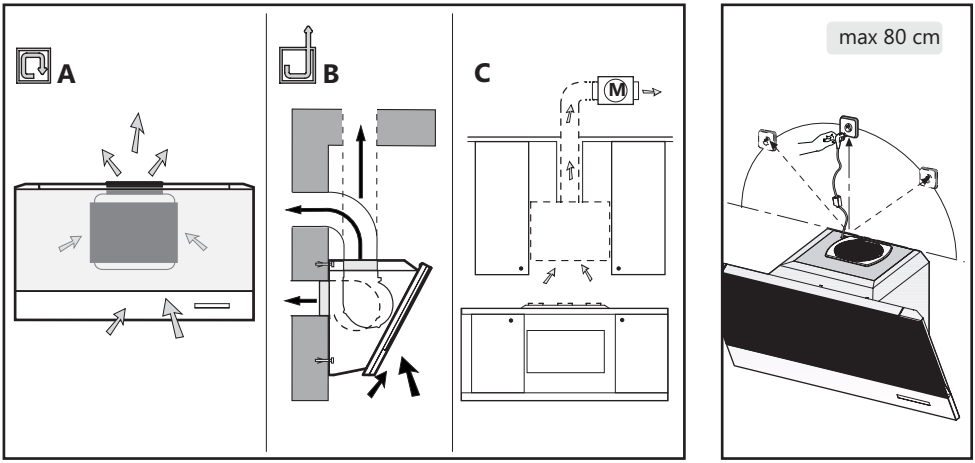

Fig. 1

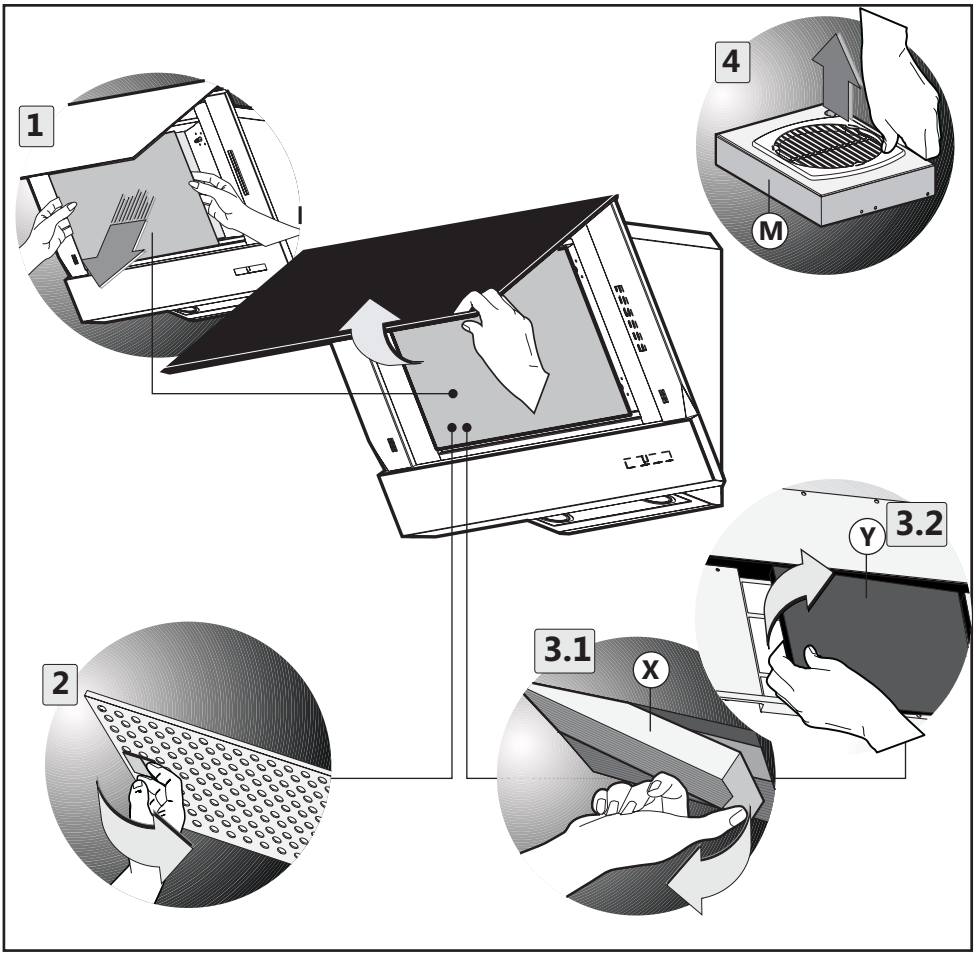

Fig. 2

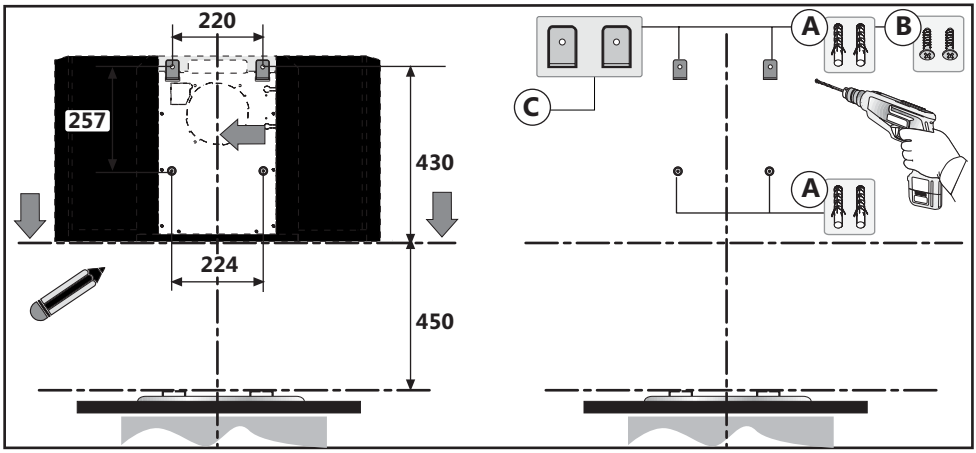

Fig. 3

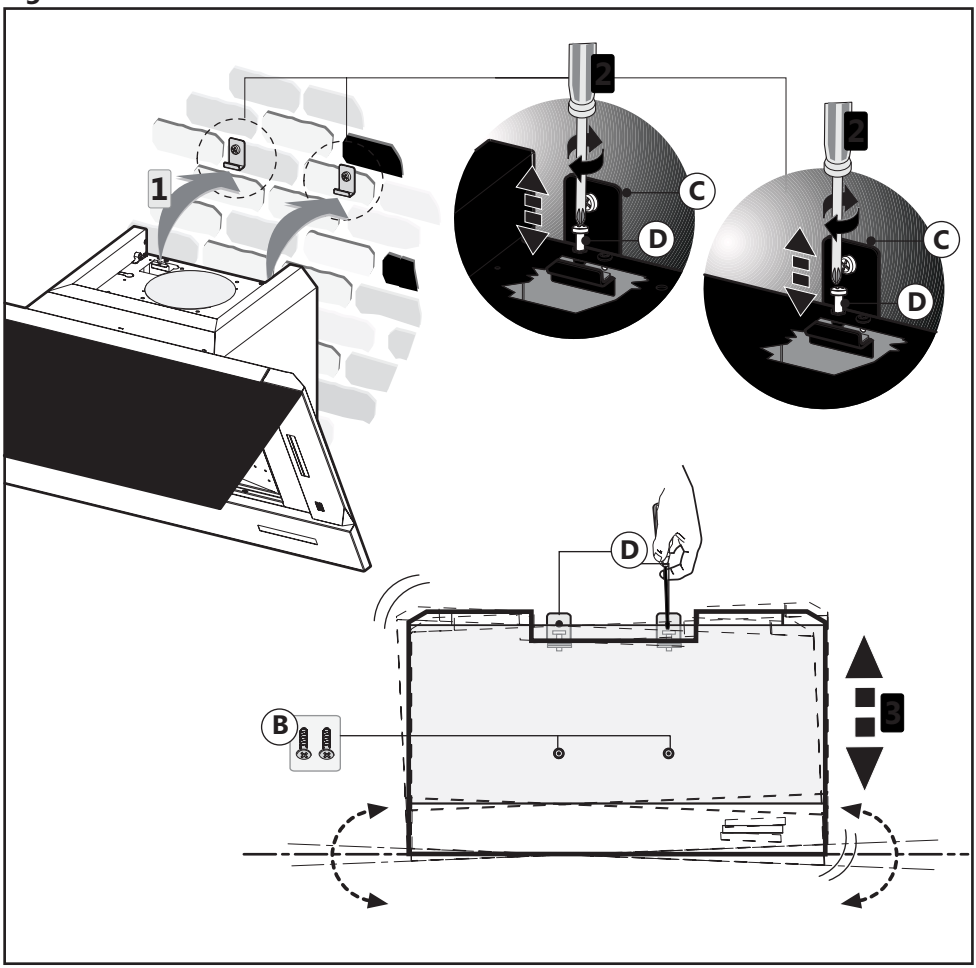

Fig. 4

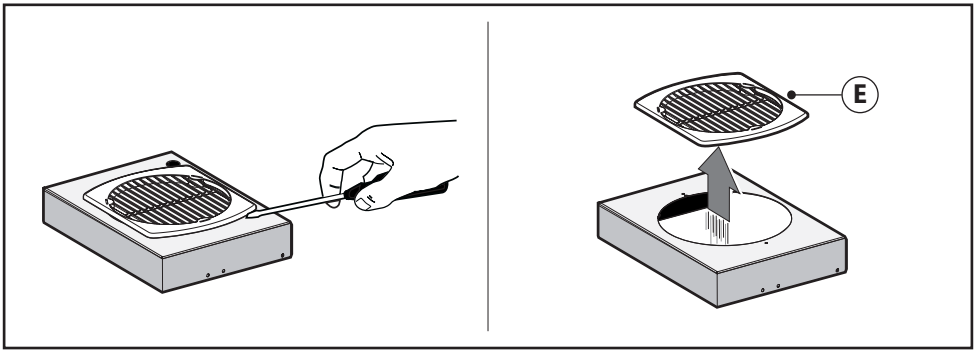

Fig. 5

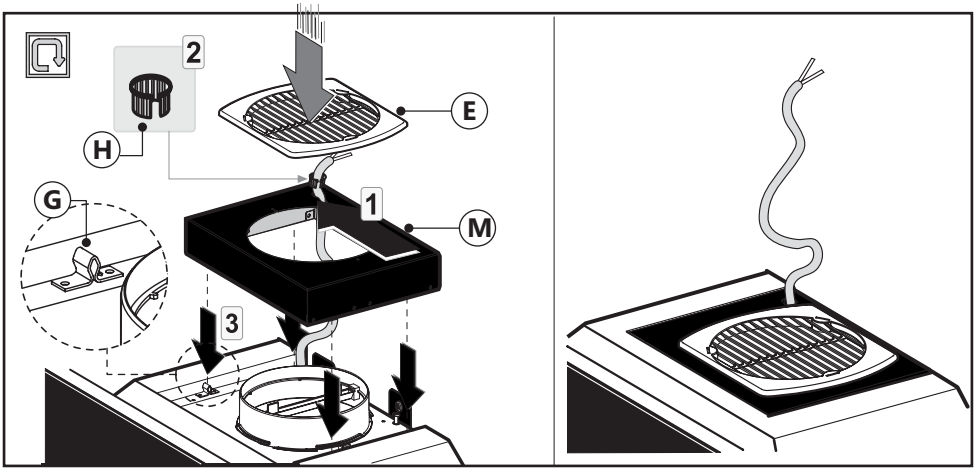

Fig. 6

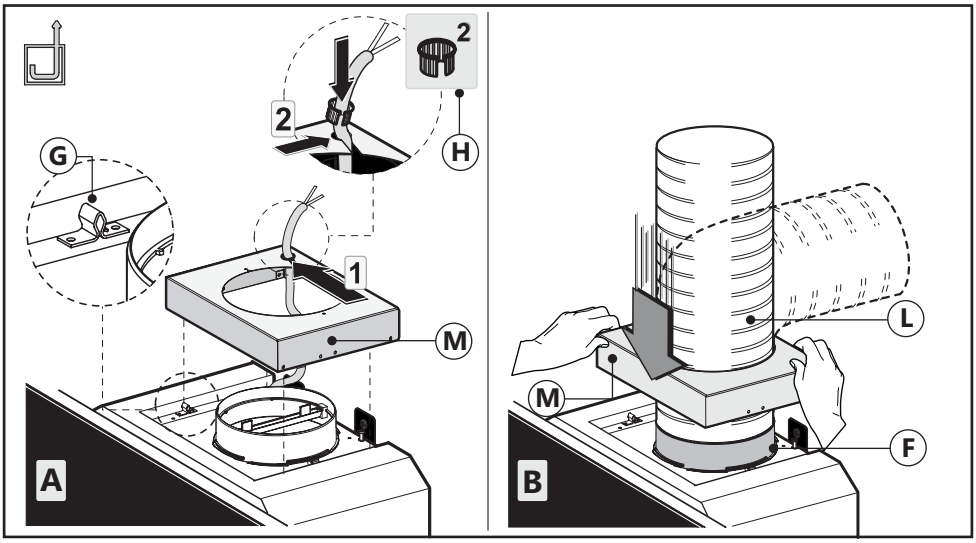

Fig. 7

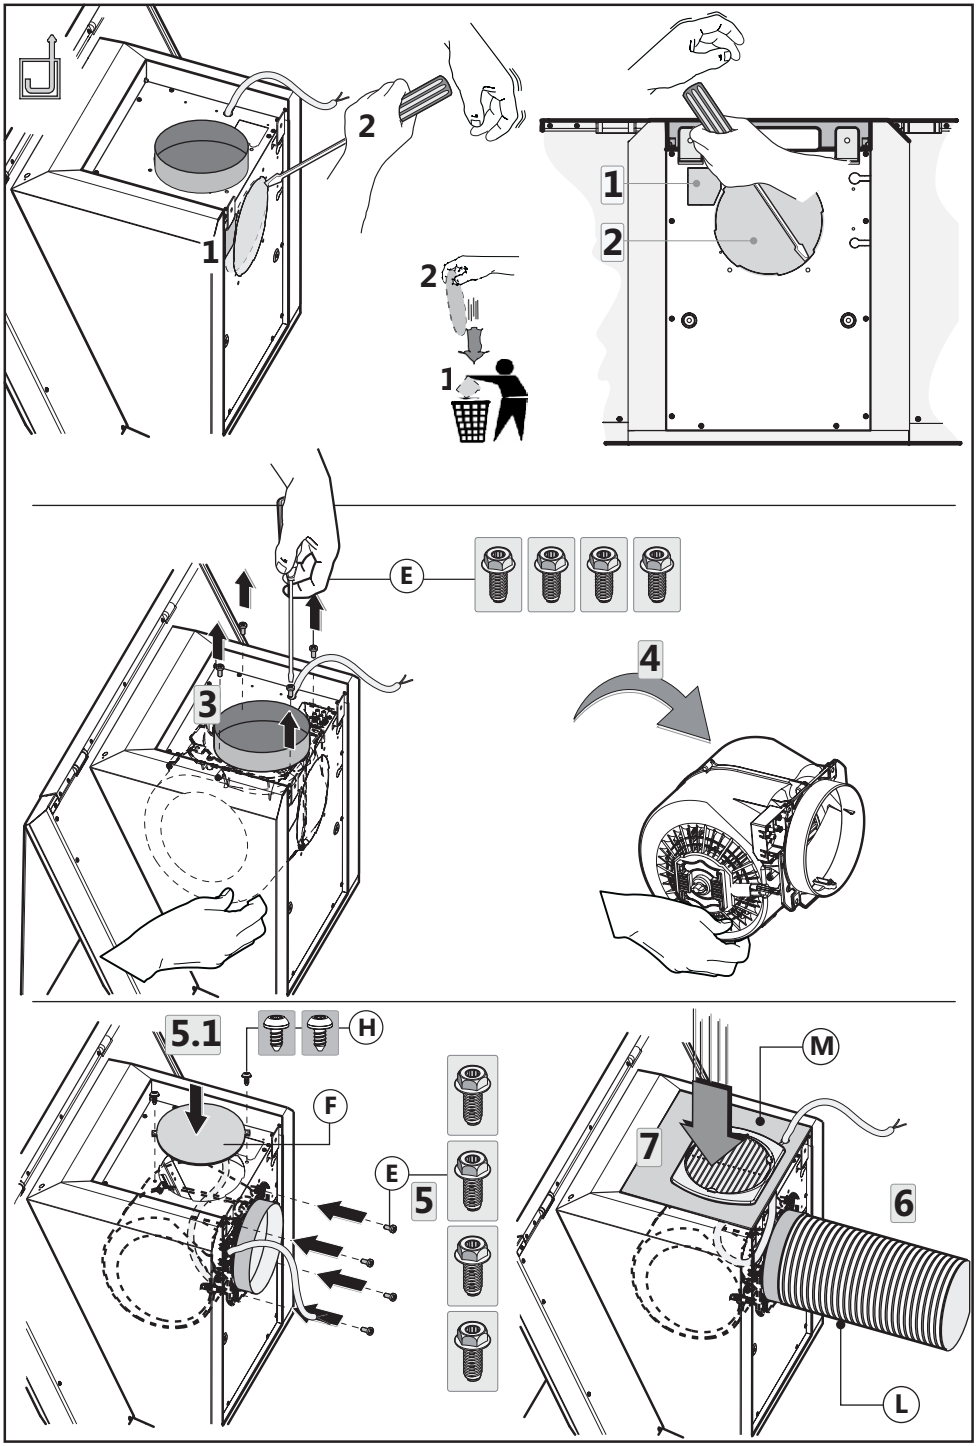

Fig. 8

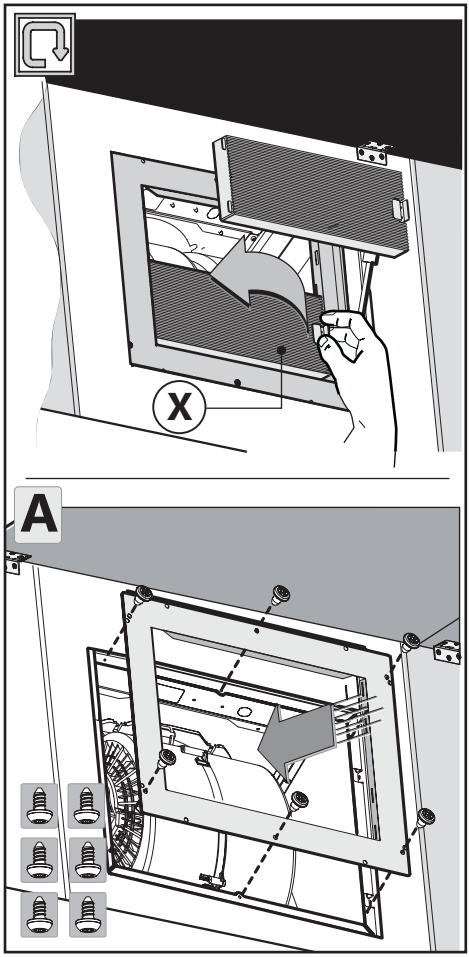

Fig. 9

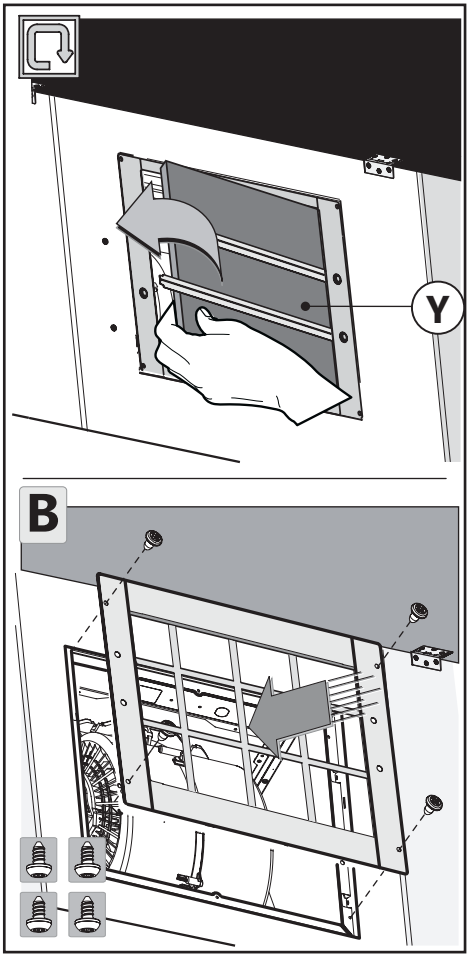

Fig. 10

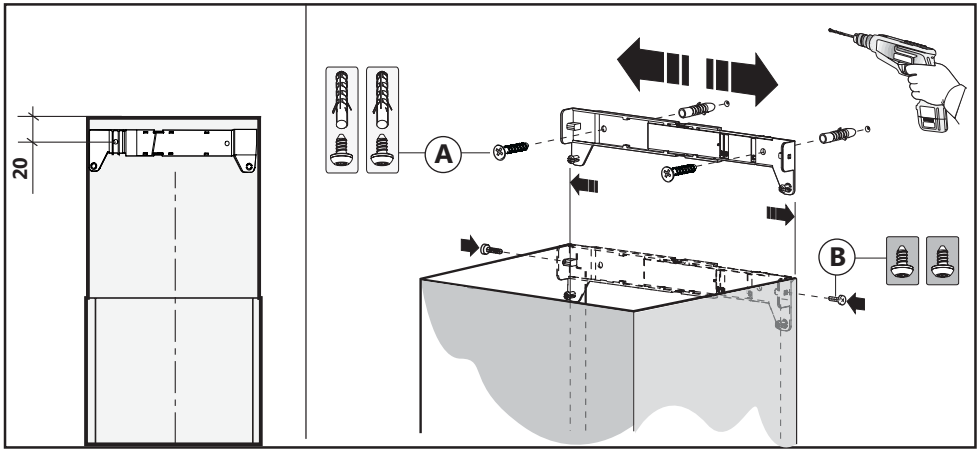

Fig. 11

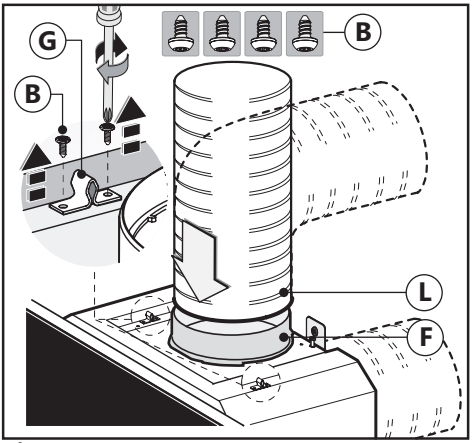

Fig. 12

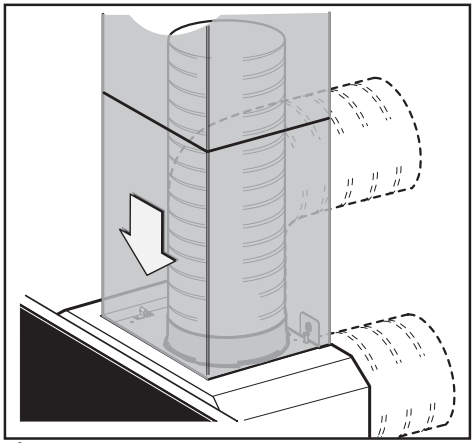

Fig. 13

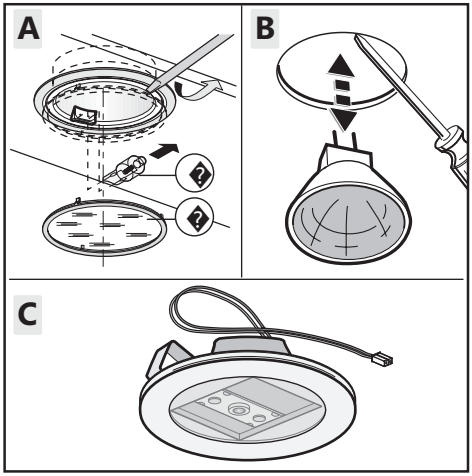

Fig. 14

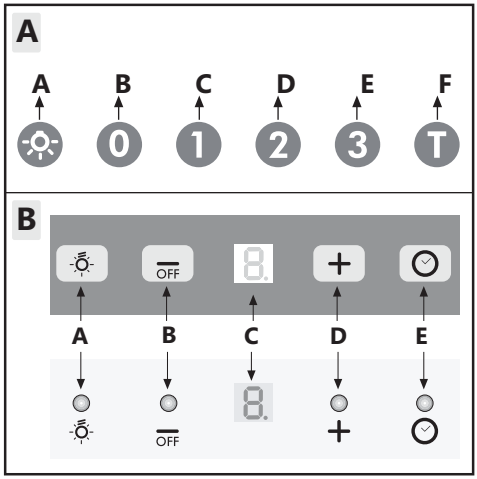

Fig. 15

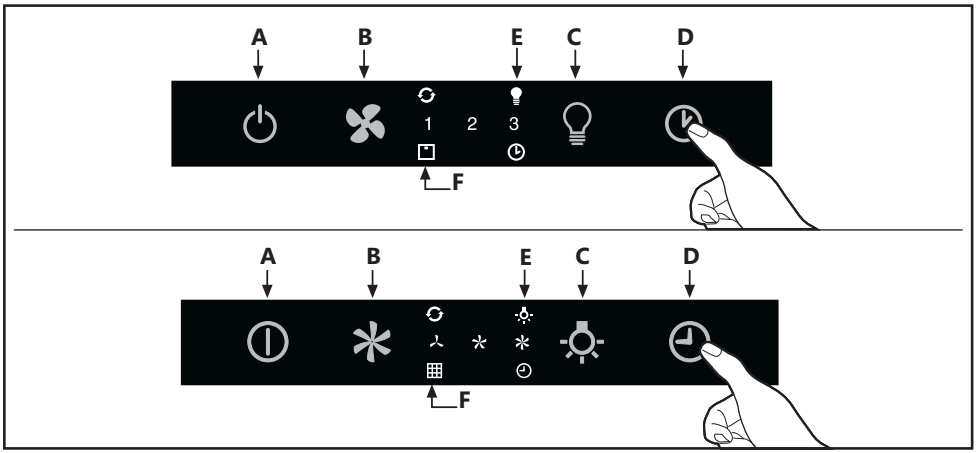

Fig. 16

PORTUGUÊS

P

GENERALIDADES

Ler cuidadosamente o conteúdo do presente manual já que este fornece indicações importantes referentes à segurança de instalação, de uso e de manutenção. Conservar o manual para qualquer ulterior consulta. O aparelho foi projetado para utilização em versão aspirante (evacuação de ar para o exterior - **Fig.1B**), filtrante (circulação de ar no interior - **Fig.1A**) ou com motor exterior (**Fig.1C**).

ADVERTÊNCIAS PARA A SEGURANÇA

1. Prestar atenção se estão funcionando contemporaneamente uma coifa aspirante e um queimador ou um fogão dependentes do ar ambiente e alimentados por uma energia que não a elétrica, já que a coifa, aspirando, tira do ambiente o ar que o queimador ou o fogão necessitam para a combustão. A pressão negativa no local não deve ser superior a 4 Pa (4x10-5 bar). Para um funcionamento seguro, providenciar uma oportuna ventilação do local. Para a evacuação externa, ater-se às disposições vigentes no seu País.

Antes de ligar o modelo à rede elétrica:
- Controle a placa dos dados (posta no interior do aparelho) para verificar que a tensão e a potência correspondam às da rede e que a tomada seja apropriada. Em caso de dúvidas interpele um eletricista qualificado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por um cabo ou um conjunto especiais fornecidos pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica.
- Ligar o dispositivo à rede de alimentação através de uma ficha com **fusível 3A** ou aos dois fios da **bifásica** protegidos por um **fusível 3A**.

2. Atenção!
Em determinadas circunstâncias, os eletrodomésticos podem ser perigosos.
A) Não procure controlar os filtros com o exaustor em funcionamento.
B) Não toque as lâmpadas e as áreas adjacentes, durante e logo pós o uso prolongado da instalação de iluminação.
C) É proibido cozinhar alimentos flambe sob o exaustor.
D) Evite a chama livre, porque é danosa para os filtros e perigosa para os incêndios.
E) Controle constantemente os alimentos fritos para evitar que o óleo aquecido pegue fogo.
F) Antes de efetuar qualquer manutenção, desligue o exaustor da rede elétrica.
G) Este aparelho não é destinado ao uso por parte de crianças ou pessoas que precisem de supervisão.
H) Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
I) Quando o exaustor for utilizado contemporaneamente a aparelhos que queimam gás ou outros combustíveis, o local deverá ser adequadamente ventilado.
L) Se as operações de limpeza não forem efetuadas no respeito das instruções, existe o risco de incêndio.

Este aparelho está marcado em conformidade com a Diretiva Europeia 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Assegurar-se que este aparelho seja eliminado de maneira certa, o utilizador contribui a prevenir as conseqüências potenciais negativas para o meio ambiente e a saúde.

O símbolo no aparelho ou na documentação de acompanhamento indica que o mesmo não deve ser tratado como resíduo doméstico, mas deve ser levado a um ponto de coleta idôneo para reciclar equipamento elétrico e eletrônico. Para eliminá-lo obedecer os regulamentos locais sobre a eliminação de resíduos. Para maiores informações sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste aparelho, contatar o serviço local encarregado pela coleta de resíduos domésticos ou a loja onde o mesmo foi comprado.

ATENÇÃO:
Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

SEGURANÇA DAS CRIANÇAS:
Este eletrodoméstico deve ser usado somente por adultos. Esteja certo que as crianças não toquem nos controles deste. As partes expostas deste eletrodoméstico quando aquecidos durante o cozimento, permanecerão quentes por algum tempo há mais depois de desligado. Mantenha as crianças bem longe até que eletrodoméstico tenha esfriado.

PRECAUÇÃO:
Este eletrodoméstico deve apenas ser instalado e utilizado em locais com permanente ventilação, obedecendo as normas locais.

INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

• As operações de montagem e ligação elétrica devem ser efetuadas por pessoal especializado.
• Utilizar luvas de proteção antes de efetuar as operações de montagem.

• Conexão elétrica:
Observação! Controle a placa dos dados colocada dentro do aparelho:
- Se na placa aparece o símbolo ⧈ significa que o aparelho não deve ser ligado à terra, efetue portanto s instruções que referem-se à classe de isolamento II.
- Se na placa NÃO aparece o símbolo ⧈ efetue as instruções que referem-se à classe de isolamento I.

Classe de isolamento II
O aparelho é construído em classe II, portanto nenhum cabo deve ser ligado à tomada de terra.
A ficha deve ser facilmente acessível após a instalação do aparelho.
No caso em que o aparelho não disponha de cabo sem ficha, para ligá-lo à rede elétrica será necessário interpor um interruptor omnipolar com abertura mínima de 3 cm entre os contatos, dimensionado para a carga e que atenda aos regulamentos em vigor.
A ligação à rede elétrica deve ser feito como segue:
MARROM = **L** linha
AZUL = **N** neutro

Classe de isolamento I
Atenção:
Este aparelho é feito para a classe I, portanto deverá ser ligado à tomada de ligação à terra.
A ligação à rede elétrica deverá ser realizada da seguinte maneira:
MARROM = **L** linha
AZUL = **N** neutro
AMARELO / VERDE = ⏚ terra
O cabo neutro deverá ser ligado ao borne com o símbolo **N**, enquanto

enquanto que o cabo AMARELO/VERDE, deverá ser ligado ao borne perto do símbolo de terra ⏚.

Atenção:
Na realização da ligação elétrica assegurar-se que a tomada elétrica seja dotada de uma ligação à terra.
Depois de ter montado o exaustor, tomar cuidado para a posição da ficha elétrica ser de fácil acesso.
No caso de ligação direta à rede elétrica, é necessário, entre o aparelho e a rede, interpor um interruptor omnipolar com abertura mínima de 3 cm. entre os contatos, dimensionado para a carga e que atenda aos regulamentos em vigor.

• Se o plano de cozedura utilizado for elétrico, a gás ou por indução, a distância mínima entre o mesmo e a parte mais baixa do exaustor deverá ser de no mínimo **45** cm. Tendo que ser usado um tubo de conexão composto de duas ou mais partes, a parte superior deve ficar externamente àquela inferior. Não conectar a descarga da coifa a um duto pelo qual circule ar quente ou utilizado para evacuar fumos de aparelhos alimentados por uma energia que não a elétrica.
- No caso de montagem do aparelho em versão aspirante predisponha o furo de evacuação do ar.

• Aconselha-se o uso de um tubo de evacuação do ar com o mesmo diâmetro da boca de saída do ar. O uso de uma redução poderia diminuir o desempenho do produto e aumentar o ruído.

Atenção!
• Antes de efetuar a operação de montagem seguir as instruções abaixo para manusear mais facilmente o exaustor:
1. Se o produto adquirido for fornecido com um painel para a **aspiração perimétrica** desencaixá-lo do alojamento como indicado na figura 2 - fase 1.
2. Retirar o **filtro anti-gordura** puxando o alavanca como indicado na figura 2 - fase 2.
3. Se o produto for fornecido com filtros com **carvão ativo (X-Y)**, removê-los como indicado na figura 2 - fase 3.1 ou 3.2.
4. Desencaixar a **cúpula M** como indicado na figura 2 - fase 4.

Instalação
Atenção! Este produto é fornecido com a saída de ar na parte superior, mas se necessário, a saída do ar pode ser utilizada na parte posterior. Este tipo de predisposição deve ser efetuado antes da instalação do exaustor. Para a transformação efetuar todas as fases indicadas na figura 8.
- Atenção! É possível instalar o exaustor com a saída de ar posterior seguindo as instruções abaixo:
Remover as chapas metálicas utilizando uma chave de fenda, como ilustrado na figura 8 - fase 1-2.
Retirar os parafusos E que fixam o motor, figura 8 - fase 3. Posicionar o motor como indicado na figura 8 - fase 4.
Utilizando os parafusos E anteriormente retirados fixar o motor no suporte posterior, como indicado na figura 8 - fase 5.
Segurar a chapa metálica F fornecida de série com o produto e fechar o furo de saída de ar do exaustor com os 2 parafusos H figura 8 - fase 5.1.

Fixação na parede
Traçar o lado inferior do exaustor na parede, considerando as medidas indicadas na figura 3 e a distância mínima do plano de cozimento.
- Marcar e efetuar os furos respeitando as quotas indicadas na figura 3.
- Fixar 4 buchas de expansão **A** fig. 3.
- Fixar os 2 suportes **C** ao muro com os 2 parafusos **B** fig.3.
- Prestar atenção para que os 2 parafusos de nivelação **D** não estejam apertados (fig.4).
- Segurar o aparelho e fixá-lo nos dois suportes C figura 4 - fase 1.
- Alinhar o aparelho em posição horizontal atuando nos dois parafusos de nivelação **D** figura 4 - fase 2.
- Quando terminar a regulação fixar o exaustor definitivamente com os parafusos **B** figura 4- fase 3.
- Para as várias montagens utilize parafusos e buchas de expansão idôneos para o tipo de parede (por ex.: betão, cartão gesso etc.).
- Se os parafusos e as buchas forem fornecidas juntamente com o aparelho, certificar-se que sejam idôneos para o tipo de parede na qual o exaustor será preso.

• Instalação para modelos sem chaminé estética
- Versão aspirante
- Desengate a cúpula **M** e remova a grade **E** (**Fig. 5**).
- Faça passar o cabo de alimentação pelo ilhó da cúpula **M** indicada na **Fig.7A**.
- Prenda o passa-fios **H** e posicione-o entre o cabo de alimentação e a fenda **Fig.7A**.
- Una o tubo flexível **L** (não fornecido) ao exaustor, conforme a escolha da posição do furo de saída.
Para a saída do ar superior, veja a **Fig. 7**, enquanto para a saída do ar posterior, veja a **Fig. 8**.
- Fixe a cúpula **M** prestando atenção para que se engate perfeitamente nos pinos de fixação

- Versão filtrante
- Desencaixar a cúpula **M** e retirar a grade **E** (**Fig. 5**).
- Passar o cabo de alimentação na respectiva perfuração da cúpula **M** indicada na **Fig.6**.
- Segurar o passa-cabos **H** e posicioná-lo entre o cabo de alimentação e a respectiva perfuração.
- Fixar a cúpula **M** e a grade **E** prestando atenção para que se encaixe perfeitamente aos eixos de fixação **G**. (**Fig.6**).
- Se na embalagem houver um estribo como aquele indicado na **Fig.9A** ou **Fig.10B** , deverá ser fixado ao exaustor através dos parafusos fornecidos com o produto.
- A seguir, os filtros ao carvão ativos devem ser posicionados nos específicos suportes, como indicado na figura **9** ou **10**.

• Opcional
Este modelo de exaustor pode ter como opcional uma chaminé estética, que deve ser solicitada ao vosso revendedor. Antes de instalar as chaminés decorativas é necessário remover a cúpula e desaparafusar os 4 parafusos **B** que bloqueiam os eixos de fixação **G**, como indicado na **Fig.12**.

• Instalação para modelos com chaminé estética - Versão aspirante
Predispor a alimentação elétrica dentro das medidas da junta decorativa.
Regular a largura do suporte da junta superior (Fig. 11). Em seguida, fixar ao teto de forma que esteja alinhada com o exaustor através dos parafusos **A** e respeitando a distância do teto, indicada na Fig.11.
Ligar, com um tubo flexível **L** o flange **F** ao furo de escoamento do ar (Fig. 12).
Instalar a conexão superior no interior da chaminé inferior e apoiar em cima a caixa (Fig. 13).
Desfiar a chaminé superior até o suporte e fixá-la através dos parafusos **B** (Fig. 11).
Para transformar a campânula da versão aspirante para versão filtrante, solicite ao seu revendedor os filtros de carbono ativo e siga as instruções de montagem.

• Versão filtrante
Atenção!
Para transformar o exaustor de versão **ASPIRANTE** para versão **FILTRANTE**, encomende ao seu revendedor os filtros de carvão ativo.
- Dispomos de dois diferentes conjuntos, um com os filtros de carvão tipo caixa (Fig.9) e outro com os filtros de carvão regeneráveis

(laváveis). (Fig.10).
Ao contrário dos outros filtros de carvão, este filtro regenerável pode ser lavado e re-utilizado aproximadamente 12-15 vezes.
Com o uso normal do exaustor, este filtro deve ser limpo a cada 2-3 meses. O filtro pode ser lavado na máquina de lavar louças com a máxima temperatura, utilizando um normal detergente para máquinas de lavar louças.
Após a lavagem, para reativar o filtro regenerável, é necessário secá-lo no forno a 100ºC por aproximadamente 15-20 minutos.
O filtro irá conservar sua capacidade de absorção dos cheiros por três anos, depois dos quais deverá ser substituído.

- Para substituir os filtros de carvão ativo tipo caixa **X**, deve-se puxar para o lado externo a alavanca, como indicado na **Fig. 9**.
- Para substituir os filtros de carvão regeneráveis **Y**, remover os estribos das suas posições, puxando-os para o lado exterior.
(**Fig.10**).

- Se na embalagem houver um estribo como aquele indicado na **Fig.9A** ou **Fig.10B** , deverá ser fixado ao exaustor através dos parafusos fornecidos com o produto.

• Opcional
É possível solicitar o aparelho com a função "luzes de cortesia".

USO E MANUTENÇÃO

• É recomendável colocar o aparelho a funcionar antes de proceder com a cozedura de qualquer alimento. É recomendável deixar o aparelho 15 minutos a funcionar, depois de ter terminado a cozedura dos alimentos, para descarregar inteiramente o ar impuro.
O bom funcionamento do exaustor depende de uma correta e constante manutenção; uma atenção especial deve ser dedicada ao filtro anti-gordura e ao filtro de carvão ativado.
• O **filtro anti-gordura** tem a função de reter as partículas gordurosas suspensas no ar, portanto está sujeito à obstruir-se após algum tempo, conforme o uso que se faz do aparelho.
- Para prevenir o perigo de eventuais incêndios, no máximo a cada 2 meses é necessário lavar os filtros anti-gordura, para os quais é possível utilizar também a máquina de lavar louça.
- Após algumas lavagens, podem verificar-se alterações da cor. Este fato não dá direito a reclamações para a eventual substituição dos mesmos.
No caso de não cumprimento das instruções de substituição e lavagem, pode-se verificar o perigo de incêndio dos filtros anti-gordura.
• Os **filtros de carvão ativado** servem para depurar o ar que será re-introduzido no ambiente. Os filtros de carvão ativado não são laváveis ou regeneráveis e deverão ser substituídos no máximo a cada quatro meses. A saturação do carvão ativado depende do uso mais ou menos prolongado do aparelho, do tipo de cozinha e da regularidade com a que é efetuada a limpeza do filtro anti-gordura.
• Limpar freqüentemente o exaustor, tanto internamente quanto externamente, usando um pano humedecido com álcool desnaturado ou detergentes líquidos neutros e não abrasivos.
• O sistema de iluminação foi projetado para o uso durante a cozedura e não para um uso prolongado de iluminação geral do ambiente. O uso prolongado da iluminação diminui sensivelmente a duração média das lâmpadas.
• Se o aparelho for dotado de LUZ DE CORTESIA esta pode ser utilizada para o uso prolongado de iluminação geral do ambiente.

• Substituição das lâmpadas de halogêneo (Fig.14A).
Para substituir as lâmpadas dicróicas, desligue a lâmpada desatarraxando-a cuidadosamente do porta-lâmpadas, com a ajuda de uma pequena chave de fendas ou com uma ferramenta equivalente.

ATENÇÃO! Ao efetuar esta operação, tome cuidado para não arranhar a superfície do exaustor.
Substitua com lâmpadas do mesmo tipo.

• Substituição das lâmpadas dicróicas (Fig.14B).
Para substituir as lâmpadas de halogêneo **B** tire o vidro **C** fazendo forças nas específicas espessuras.
Substitua com lâmpadas do mesmo tipo.
Atenção: não toque a lâmpada diretamente com as mãos.

• Substituição das lâmpadas LED (Fig.14C).
Se a versão do aparelho for com lâmpadas **LED** é necessário que um técnico especializado intervenha para a sua substituição.

• **Comandos: Luminosos** (Fig.15A) a simbologia é indicada a seguir:
A = botão ILUMINAÇÃO
B = botão OFF
C = botão PRIMEIRA VELOCIDADE
D = botão SEGUNDA VELOCIDADE
E = botão TERCEIRA VELOCIDADE
F = botão TIMER PARADA AUTOMÁTICA 15 minutos (*)

• Se o seu aparelho for munido da função de velocidade **INTENSIVA**, partindo da TERCEIRA velocidade e mantendo a tecla **E** pressionada por aproximadamente 2 minutos, esta será ativada por 10 minutos e, a seguir, retorna à velocidade que foi anteriormente configurada. Quando a função está ativa, o LED pisca. Para a interromper antes dos 10 minutos, prima novamente a teclas **E**

• Pressionar a tecla **F** por 2 segundos (com o exaustor desligado) e ativa-se a função "clean air". Esta função liga o motor por 10 minutos a cada hora na primeira velocidade. Quando inicialmente ativada esta função, inicia-se o motor na primeira velocidade com uma duração de 10 minutos, durante os quais devem piscar contemporaneamente a tecla **F** e a tecla **C**. Depois disto, o motor se desliga e o led da tecla **F** permanece aceso com a sua luz fixa até que, depois de 50 minutos, o motor liga-se na primeira velocidade e os leds **F** e **C** recomeçam a piscar por 10 minutos e assim sucessivamente. Pressionando qualquer tecla, menos as das luzes o exaustor torna imediatamente ao seu funcionamento normal (por exemplo: se pressiono a tecla **D** desativa-se a função "clean air" e o motor trabalha em sua segunda velocidade; pressionando a tecla B a função desativa-se).

(*) A função "**timer parada automática**" retarda a parada da coifa, que continuará a funcionar à velocidade de exercício em curso no momento em que foi atuada esta função, de 15 minutos.

• Saturação dos filtros anti-gordura carvão ativo :
- Quando a tecla **A** piscar com uma freqüência de **2 seg**. os filtros anti-gordura deverão ser lavados.
- Quando a tecla **A** piscar com uma freqüência de **0,5 seg**. os filtros carvão deverão ser substituídos.
Uma vez colocado o filtro limpo deve-se restabelecer a memória eletrônica, carregando na tecla **A** por aproximadamente **5 segundos** até o indicador luminoso apagar-se.

• Comandos: (Fig.15B)
Tecla A = acende/apaga as luzes
Tecla B = liga/desliga o motor. O aparelho liga na 1° velocidade.
Se a coifa está ligada pressionar a tecla por 2 s. para desligá-la. Se a coifa se encontra na 1° velocidade não é necessário manter a tecla pressionada para desligar. Diminui a velocidade do motor.
Display C = indica a velocidade selecionada do motor e a ativação do timer.
Tecla D = liga o motor. Aumenta a velocidade do motor. Pressionando a tecla da 3° velocidade insere-se a função intensiva por 10', depois o aparelho volta a funcionar na velocidade de exercício do momento da

ativação. Durante esta função o display lampeja.
Tecla E = O timer determina os tempos de funcionamento, no momento da ativação, para 15 minutos depois de desligar. Para desativar o timer carregue outra vez na tecla **E**. Quando a função **timer** estiver ativa, no display deverá piscar o ponto decimal. Se estiver a funcionar na velocidade intensa, não será possível ativar o timer.
Se carregar 2 segundos na tecla **E**, quando o aparelho for desligado, ativa-se a função "**clean air**". Esta função liga o motor 10 minutos por hora na primeira velocidade. Durante o funcionamento, o display deverá visualizar um movimento rotativo dos segmentos periféricos. Depois deste tempo ter passado, o motor desliga-se e o display deverá visualizar a letra "**C**" fixa até, depois de 50 minutos, o motor reiniciar a funcionar mais 10 minutos e assim por diante.

• Saturação dos filtros anti-gordura carvão ativo:
- Quando o display **C** piscar alternando a velocidade de funcionamento com a letra F (ex. 1 e F), os **filtros anti-gordura** deverão ser lavados.
- Quando o display C piscar alternando a velocidade de funcionamento com a letra A (ex. 1 e A), os **filtros carvão** deverão ser substituídos.
Uma vez colocado o filtro limpo deve-se restabelecer a memória eletrônica, carregando na tecla **A** por aproximadamente 5 segundos, até o indicador luminoso **F** ou **A** do display **C** terminar de piscar.

• **Comandos:** (Fig.16)
Observação: Com este comando é possível controlar o aparelho mesmo com um telecomando, que deve ser encomendado como acessório.
Tecla Power (A) = A tecla liga somente o MOTOR e não as LUZES. Se o motor e as luzes estiverem acesas a tecla desliga completamente o exaustor (MOTOR - LUZES).
Acionando a tecla, o motor inicia na 1ª velocidade.
Tecla Fan speed (B)= Do posicionamento **OFF** pressionar uma vez para a 1° velocidade, duas vezes para a 2° e três vezes para a 3° velocidade. Para inserir a velocidade intensiva pressionar a tecla por 5 segundos, em qualquer estado do exaustor (exceto se estiver desligado). A cada velocidade, acende-se só e exclusivamente o led que indica a velocidade configurada. A velocidade intensiva é indicada pelo led da 3ª velocidade que pisca. Duração da velocidade intensiva 10 minutos, depois disto o exaustor voltará para a última velocidade configurada.
Para anular a velocidade intensiva, pressione a tecla Power e o exaustor irá desligar-se, ou então, pressione a tecla Fan Speed e a velocidade voltará a ser aquela precedentemente configurada.
Velocidade do exaustor com andamento cíclico.
Tecla light (C)= Os níveis das luzes são três: alto, médio, baixo.
Da posição de desligado, pressione uma vez para o nível alto, duas vezes para o nível médio, três vezes para o nível baixo, quatro vezes para desligar as luzes.
O nível das luzes possui um andamento cíclico: alto, médio, baixo, desligado.
ATENÇÃO! Esta função é disponível somente com as lâmpadas halógenas e NÃO com as lâmpadas LED (díodo emissor de luz).
Tecla timer (D)= Com qualquer velocidade inserida (exceto a velocidade Intensiva), ao carregar nesta tecla ativa-se a função Timer por 15 minutos. No fim da contagem, o exaustor desliga-se (motor e eventuais luzes acesas).
Se o produto adquirido é dotado dos acessórios **opcionais** como as luzes de cortesia ou projetores de luz laterais, para acendê-las é suficiente pressionar e manter a tecla "Timer" pressionada durante 4 segundos; para desligá-las efetue a mesma operação. Indicador luminoso luzes (E) = O indicador acende-se quando as luzes estão acesas, com qualquer intensidade
Indicador luminoso de saturação de filtros anti-gordura/carvão ativo (F):
Depois de **30 horas** de funcionamento o indicador luminoso de filtros se acende sem piscar. Isto significa que os filtros anti-gordura devem ser lavados.
Para desligar o indicador luminoso é necessário zerar a função, pressionando, com o exaustor desligado, a tecla "fan speed" (B) por aproximadamente 5 segundos. Quando for efetuada esta operação, a configuração reinicia do zero.
Depois de **120 horas** de funcionamento o indicador luminoso de filtros se acende piscando. Isto significa que os filtros ao carvão ativo devem ser substituídos.
Se o seu modelo possuir a versão aspirante basta zerar a função.
Para desligar o indicador luminoso é necessário zerar a função, pressionando, com o exaustor desligado, a tecla "fan speed" (**B**) por aproximadamente 5 segundos. Quando for efetuada esta operação, a configuração reinicia do zero.
ATENÇÃO: Se o produto for dotado de filtros ao carvão regenerável (lavável) estes não devem ser substituídos mas lavados. Referir-se ao parágrafo "1.1 versão filtrante".
Indicador luminoso ar limpo (G)= Com o exaustor desligado pressionar por 5 segundos a tecla Power (**A**) para ativar a função "**clean air" (ar limpo)**. Esta tecla acende o motor na 1° velocidade por 10 minutos a cada ora. O indicador luminoso se acende e pisca e o led da 1° velocidade se acende. Nos 50 minutos restantes o indicador luminoso permanece aceso. A função desativa-se pressionando qualquer tecla, com exceção das luzes.

DECLINA-SE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS DANOS PROVOCADOS PELA INOBSERVÂNCIA DAS ADVERTÊNCIAS ACIMA.

Certificado de Garantia

Garantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha a se apresentar no período de **21** meses, contados a partir do término da garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

1 - Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser em 48 (quarenta e oito) horas comunicado ao Serviço Autorizado Elettromec mais próximo do local onde seu produto está instalado.

2 - Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem, desgaste natural.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada devido esta tenha sido ocasionada por pessoal não autorizado pela "Elettromec".
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparar o local aonde for instalado o produto (ex. Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec.
- Despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.**

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

ELETTROMEC®

eletrodomésticos

SAC ELETTROMEC
0800 723 12 02

DIAMANTINO & HOFMAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CONDOMÍNIO INDUSTRIAL PORTAL DO ANHANGUERA
ESTRADA MUNICIPAL MARIO COVAS, 641
BAIRRO MACUCO
CEP 13279-411 VALINHOS SP
Fone: (19) 2129.0500 - Fax: (19) 2129.0524
Site: www.elettromec.com.br
Email: vendas@elettromec.com.br